

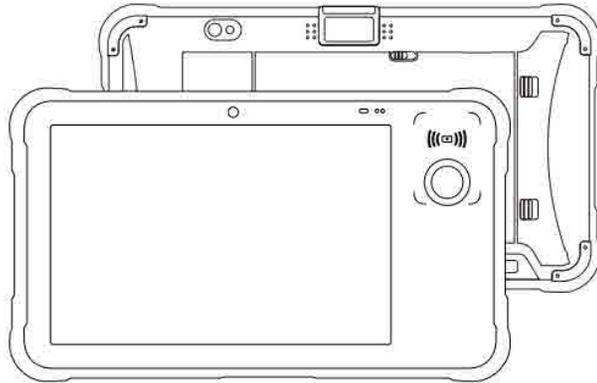


BioPad 2.0

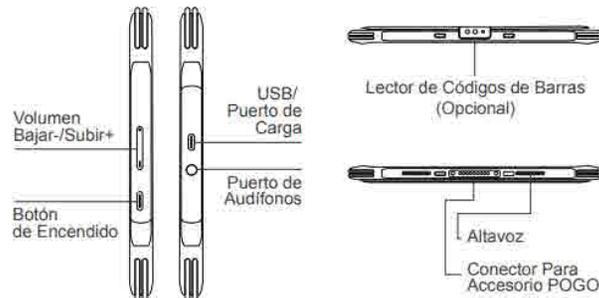

BioPad Guía de Inicio Rápido

Apariencia y Botones

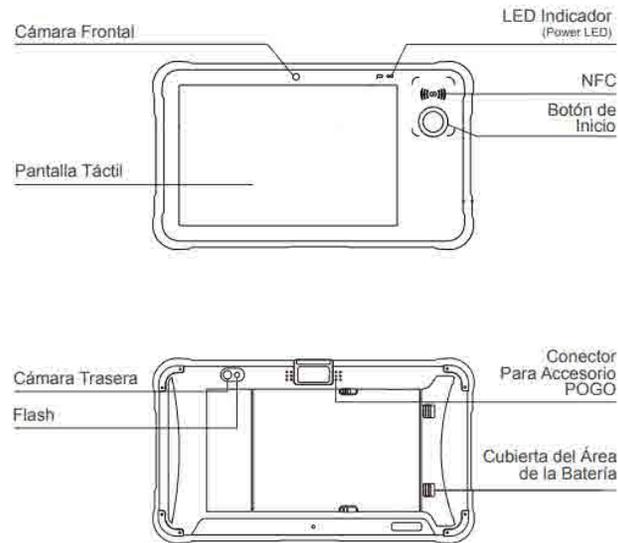


Contenido

- 1 Dispositivo
- 1 Batería
- 1 Adaptador de Energía
- 1 Cable USB
- 1 Guía de Inicio Rápido y Política de Garantía

Instrucciones de Desempaque

Método de Instalación de la Tarjeta SIM y de la Tarjeta Micro SD

Utilice la pestaña plateada en la esquina superior izquierda para tirar del retenedor de la tarjeta SIM/Micro SD. Coloque la tarjeta SIM, la tarjeta PSAM y tarjeta Micro SD en los espacios respectivos (como se muestra). Empuje el retenedor hacia adentro completamente.

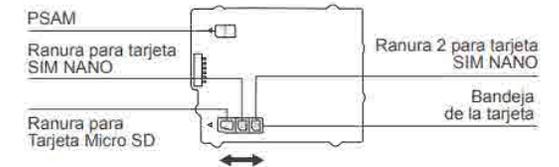


Nota: Las tarjetas SIM 1, y 2 son tarjetas SIM NANO.

Instalación de la Batería

1. Instale la batería en la dirección que se muestra
2. Coloque la cubierta, luego, empuje la hebilla de bloqueo a la cerradura

NOTA: Se debe evitar el sobreesfuerzo al instalar o extraer la batería

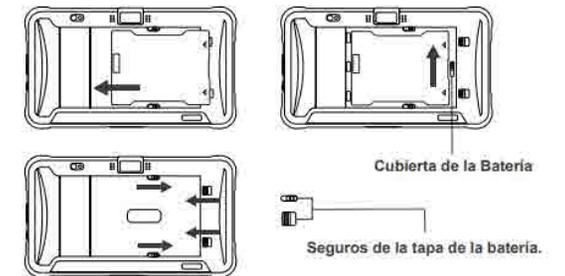

Instalación de la Batería

Encendido: mantenga pulsado el botón de encendido hasta que el dispositivo vibre.

Apagado: mantenga pulsado el botón de encendido hasta que aparezca el mensaje de apagado, haga clic en "apagar".

Reinicio forzado: mantenga pulsado el botón de encendido durante 10 segundos. No presione el indicador de "apagar". El dispositivo se reiniciará.

Cable de Carga USB

Conecte un extremo del cable USB al adaptador y el otro extremo al dispositivo. Se recomienda el soporte de carga para un proceso de carga más eficiente.

Conexiones a la PC

Conecte el dispositivo a la PC utilizando el cable USB proporcionado. Si se requiere un driver adicional, la PC lo descargará automáticamente de internet. Una vez que el puerto USB ha sido conectado, arrastre la barra de notificaciones desde la parte superior de la pantalla para mostrar la interfaz de configuración USB.

- 1) Toque esta opción para activar el menú de desarrollador que se muestra (figura 1)
- 2) Toque esto para activar el menú de preferencias USB que se muestra (figura 2)

Figura 1 (Orientación vertical)



Seleccione esta opción para acceder al almacenamiento del dispositivo

Seleccione esta opción para compartir datos del dispositivo a la PC

Escoja esta opción para transferir imágenes

Escoja esta opción para cargar el dispositivo

Figura 2 (Orientación vertical)



Haga click aquí para cambiar al modo de depuración

En una PC con SO Windows, diríjase a "Mi Equipo". Haga click en "disco extraíble" para ver y transferir información del dispositivo.

Notas

1. Cuando el dispositivo se conecta a la PC como "ESCLAVO", la opción 'Este Dispositivo' se seleccionará automáticamente.
2. Cuando el dispositivo se conecte a otros dispositivos como "HOST", la opción 'Dispositivo Conectado' se seleccionará automáticamente.

Indicadores

Batería		Batería completamente cargada
		Batería a media carga
		Cargando
		Batería baja
Señal de Red		Señal buena
		Señal inestable
	NONE	Tarjeta SIM no instalada
		Error en tarjeta SIM / Sin servicio
WiFi		WiFi encendido. No hay redes disponibles para conexión.
		WiFi conectado
	NONE	WiFi desconectado
NFC		NFC encendido

Precauciones

1. Lea todo el contenido de esta guía antes de usar el dispositivo para una segura y apropiada operación.
2. Use los accesorios que han sido aprobados por el fabricante y que corresponden a este modelo. El uso de cualquier fuente de alimentación, cargador, batería, etc., que no haya sido aprobado por el fabricante puede causar un incendio, explosión u otros peligros.
3. Por favor, use el dispositivo y sus accesorios dentro del rango de temperatura especificado. Pueden ocurrir fallas en el equipo cuando la temperatura es demasiado alta o baja.
4. No desensamble el producto y sus accesorios. Si el equipo u otro de sus componentes no están trabajando correctamente, contacte a su distribuidor autorizado lo antes posible.
5. La batería está hecha de material inflamable y explosivo, no la desensamble, apriete, o arroje, ni haga movimientos que puedan destruir la batería. No coloque la batería en lugares con altas temperaturas.
6. El desecho de baterías usadas está sujeta a las políticas locales pertinentes.

Política de garantía

Gracias por usar la terminal inteligente BioPad. Durante el primer año de compra del producto, en el caso de presentarse problemas de calidad, que pudieran surgir debido a la materia prima o el proceso de producción, durante el uso normal de los productos comprados, procede la garantía del equipo.

Existe la posibilidad de realizar reparaciones (dependerá de la situación de cada caso) cuando el usuario no ha utilizado el producto de acuerdo con las instrucciones proporcionadas. Sin embargo, existirá un costo por componentes y servicio.

Regulaciones de garantía

1. Bajo las circunstancias normales, el período de garantía del dispositivo es de 12 meses (3 meses para accesorios) sujeto al acuerdo de venta.
2. Durante el período de garantía del producto, y bajo las circunstancias normales (determinado por el departamento de servicio técnico del fabricante o del distribuidor) el usuario tendrá derecho a garantía por piezas dañadas o defectuosas.
3. Durante el período de garantía, las fallas causadas por reparación, desensamble, o modificaciones del producto a cargo del usuario, o de otra compañía no autorizada por el fabricante, instalación inapropiada, uso inapropiado por el usuario (fallos en seguir las instrucciones), número de serie dañado, accidentes o desastres naturales, no estarán cubiertas por la garantía.
4. La garantía caducará inmediatamente si se realizan modificaciones en la tarjeta de garantía.
5. Por favor, proporcione el número de serie del equipo y la factura de compra para proceder con el trámite de garantía (en su caso). La empresa se reserva el derecho de Interpretar el contenido.

Lugar de Origen: China

Inspector de Calidad: 02

SISTEMAS INTEGRALES
DE AUTOMATIZACIÓN, S.A. DE C.V.
www.biopad.solutions
marketing@siasa.com

BioPad

Google, Google Play y otras marcas son marcas registradas de Google LLC